



Lappajärvi, Finland

+358 40 566 4018

info@jake.fi


www.jake.fi

# JAKE TUOTTEET




## JAKE 350, JAKE 350 HD, JAKE 350 DG, JAKE 354 HD, JAKE 354 DGHD

Sovite 3-pistekiinnitteisen kourakuormaimen, kaivurin ja puomimurskaimen traktoriasennukseen.

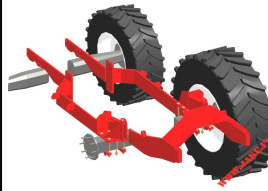


## JAKE 600, JAKE 800, JAKE 900, JAKE 804, JAKE 904, JAKE 904 Tilt

Sovite laippakiinnitteisen kourakuormaimen ja harvesterikuormaimen traktoriasennukseen.

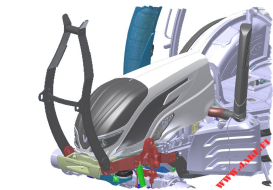


## JAKE Puomituki

Tasapainottaa kuormain-traktori yhdistelmän maantieajoa sekä lisää etupyörien pitoa metsässä jakamalla kuormaimen painoa etuakselille.

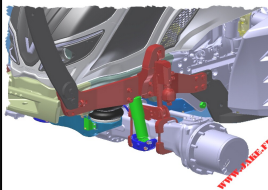


## JAKE Etuakselivakain

Vakauttaa kuormain-traktori yhdistelmän lukitsemalla etuakselin oskilloinnin ja jousituksen. Aktivointi automaattisesti sähköisellä käsijarrulla ja/tai erillisellä on-off kytkimellä.

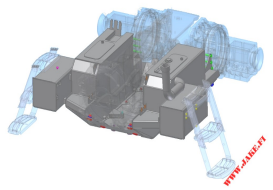


## JAKE Metsätankki + Panssari

Paras mahdollinen maavara/alustan muoto traktoriin. Sis. pa-tankin, pohjapanssarin, AdBlue-tankin panssarin, lukittavan työkalupakin, akkukotelon, portaat, jne.

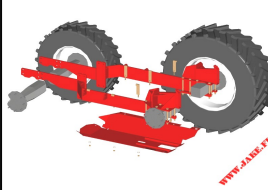


## JAKE Pohjapanssari

Suojaa traktorin ohjaamon alustan täydellisesti. Sisältää suojaukset myös pa-tankille ja AdBlue-tankille sekä mahdolliselle paineilmalaitteelle.

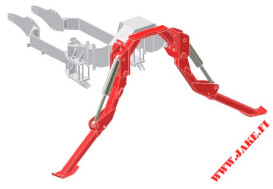


## JAKE Standard Tukijalat JAKE Heavy Duty Tukijalat

Sivun kautta nousevat ja laskevat flap-down Tukijalat kuormain-traktori yhdistelmään.

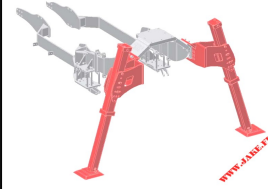


## JAKE Tele Tukijalat

Nopeatoimiset teleskooppiset Tukijalat kuormain-traktori yhdistelmään. Useita asennusvaihtoehtoja etäisyydelle traktorista, korkeudelle maasta ja jalan kulmalle.

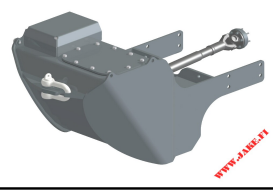

## JAKE Nokkapumppusarja

Kun traktorin hydrauliiikan tuotto ei riitä. Sisältää 120 litran säiliön, LS-pumpun, kardaanin, paluusuodattimen, huohottavan täyttökorkin, öljyn määrän ja lämpötilan mittarin sekä vetosilmukan.

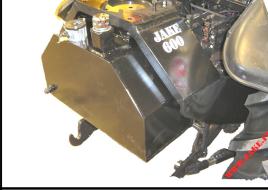


## JAKE Öljysäiliö

JAKE 600-800-900-804-904 Sovitteeseen. Öljytilavuus 110 litraa. Säiliö sisältää paluusuodattimen, huohottavan täyttökorkin sekä öljyn määrän ja lämpötilan mittarin.




## JAKE Etuvannepainosarja

Rauhoittaa kuormain-traktori yhdistelmän keulan akseliin kohdistuvaa painoa kasvattamatta. Pyörän irrottaminen ei edellytä painojen irrottamista.

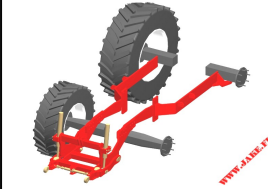

## JAKE 35xx Etunostolaite

Raskaseen puskutyöhön suunniteltu kaksitoiminen Etunostolaite vetovarsien leveyden säädöllä ja täyspitkällä Apurungolla. Sopii erinomaisesti mm. lumiauroille ja muille puskulevyille.

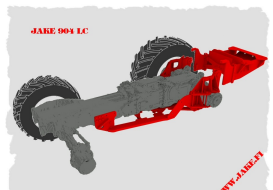

## JAKE 800 LC, JAKE 804 LC JAKE 900 LC, JAKE 904 LC

Sovite kappaletavarannosturin traktoriasennukseen. Henkilökorilla varustettuna nosturi-traktori yhdistelmästä saadaan maastokelpoinen henkilönostin.



## JAKE LC Etutukijalat

Kappaletavarannosturin traktoriasennuksessa riittävän vakavuuden saavuttamiseksi lähes ehdoton. Hydraulinen levitys ja manuaaliset, 180 astetta ylös kääntyvät jalat.